

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-26719A
Thai. 04/2010. Rev. 1.2

GT-C3510

คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำให้คุณทราบถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ และลักษณะเด่นของโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อให้สามารถเริ่มใช้งานโทรศัพท์ได้ทันที โปรดดู "รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ" "การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งาน" และ "การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน"

แนะนำไอคอน

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้โทรศัพท์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำการใช้งานหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ



อ้างอิง—หน้าที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
▶ หน้า 12 (หมายถึง "ดูหน้าที่ 12")

→

ตามด้วย—ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือก เพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** (หมายถึงให้กด **ข้อความ** ตามด้วย **เขียนข้อความใหม่**)

()

เครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยม—ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น (📞) (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/ออกจากเมนู)

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

สิทธิในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็นอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นั้นๆ

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก—Bluetooth QD ID: B016092
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sun Microsystems, Inc.

CE0168

สารบัญ

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน	1
คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย	1
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	4
ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ	7
รู้จักกับโทรศัพท์มือถือของคุณ	13
อุปกรณ์ในกล่อง	13
ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์	14
ปุ่มกด	15
สัญลักษณ์	15

การประกอบชิ้นส่วนและเตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน 17

การใส่ SIM การ์ดและ แบตเตอรี่.....	17
การชาร์จแบตเตอรี่	19
การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)	20
ติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)	20

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐาน..... 21

การเปิดและปิดโทรศัพท์.....	21
การใช้หน้าจอสัมผัส	22
การเข้าถึงเมนู	23
การใช้ Widget	23
การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง	24
การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน.....	26

การส่งและการแสดงข้อความ	27
การเพิ่มและค้นหารายชื่อ	30
การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป	31
การฟังเพลง.....	32
การเข้าสู่ระบบเว็บ	34
การใช้บริการ Google.....	35

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูง..... 37

การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง.....	37
การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง	40
การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง	41
การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป.....	43
การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง	45

การใช้งานเครื่องมือและแอปพลิเคชัน 48

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ 48

การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS..... 50

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0..... 50

การโทรหลอก 51

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก 52

การแก้ไขรูปภาพ 53

การพิมพ์รูปภาพ..... 55

ดูรูปถ่ายและวีดีโอบนเว็บ..... 55

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน..... 56

การซิงโครไนซ์ข้อมูล..... 56

การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก 57

การตั้งค่าและใช้การเตือน..... 58

การใช้เครื่องคิดเลข..... 58

การเปลี่ยน สกุลเงินหรือหน่วยวัด 58

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง 59

การใช้การจับเวลา..... 59

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่ 59

การสร้างสมุดบันทึกใหม่ 59

การจัดการปฏิทินของคุณ..... 60

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น a

ข้อมูลความปลอดภัย และการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อ
ให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ในที่ที่เด็กเล็ก
หรือสัตว์เลี้ยงเอื้อมไม่ถึง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบ
ที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืน
เข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป



การฟังเสียงในระดับที่ดังมากเกินไปอาจเป็นอันตราย
ต่อการได้ยินของคุณ ปรับระดับเสียงลงทุกครั้งก่อนที่จะ
เสียบหูฟังเข้ากับแหล่งเสียง และควรตั้งระดับเสียงให้
ต่ำสุดเท่าที่จำเป็นทุกครั้งในการสนทนาทางโทรศัพท์
หรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถูกลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง เมื่อถูกลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ

- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผา โดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ หากความร้อนภายในสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระทบกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้น กล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามที่ผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่ไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงานใดได้แนะนำ หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิง หรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม

WARNING

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะที่ใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้ถือโทรศัพท์อย่างผ่อนคลายๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด(เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

ห้ามใช้โทรศัพท์ถ้าหน้าจอมีรอยร้าวหรือแตก

เศษกระจกหรืออะคริลิคอาจเป็นอันตรายต่อมือและใบหน้าของคุณ นำโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการซ่อมฯ เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ อันตรายที่เกิดจากการใช้งานอย่างประมาทมีผลให้การรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะ



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อใช้อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะที่ขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบินและปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชันแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง

- ระวังมิให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวและถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ห้ามถอดประกอบโทรศัพท์ของคุณเนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดูด
- ห้ามโทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงและเปลี่ยนสีของฉลากที่ระบุความเสียหายจากน้ำที่อยู่ภายในโทรศัพท์ การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรก และเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย

- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระวังมิให้สิ่งใดมากระแทกและหีบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หากโทรศัพท์ของคุณมีแสงแฟลชหรือแสงไฟ ไม่ควรใช้โทรศัพท์ใกล้ตาของคนหรือสัตว์มากเกินไป
- โทรศัพท์ของคุณอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency : RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มิดชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์ จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุ การใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมาไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการลดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

การรับรองข้อมูล SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ปล่อยคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อ 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SAR สูงสุดไว้เท่ากับ 0.644 วัตต์ต่อกิโลกรัม ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ที่ได้รับการออกแบบให้ปล่อย

พลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR และสัมพันธ์กับมาตรฐาน EU, เข้าชมได้ที่เว็บไซต์ Samsung mobile phone

“เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกทท.”

“เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีอัตราดูดกลืนพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate —SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.644 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด”

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เซตเคเบิล สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ขึ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี



(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่และกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 หากไม่ทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องเหมาะสม สารเคมีเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ภายในท้องถิ่นของคุณโดยใช้ระบบส่งคืนแบตเตอรี่

ของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึง
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว"

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา
และซัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ
จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับความ
การถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบ
ส่งสัญญาณซึ่งซัมซุงไม่ได้ควบคุม ซัมซุงขอปฏิเสธความรับผิด
โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ สำหรับการ
การหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มี
ผ่านอุปกรณ์นี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธ
ความรับผิดนี้

ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอ
ใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำ
โดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

รู้จักกับโทรศัพท์ มือถือของคุณ

ในหัวข้อนี้ คุณจะได้รู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ
ของโทรศัพท์มือถือ ปุ่มกด และไอคอนต่างๆ

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ


- โทรศัพท์มือถือ
- แบตเตอรี่
- อะแดปเตอร์แบบพกพา (เครื่องชาร์จ)
- คู่มือการใช้งาน




- อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่มีจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ หรือที่ผู้ให้บริการของคุณจัดจำหน่าย คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายชั้นนำใกล้บ้านคุณ
- อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์จะทำงานได้ดีที่สุดกับโทรศัพท์ของคุณ

ส่วนประกอบต่างๆ ของโทรศัพท์

ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

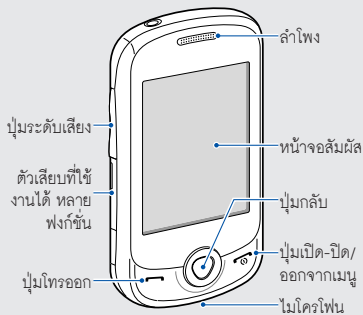



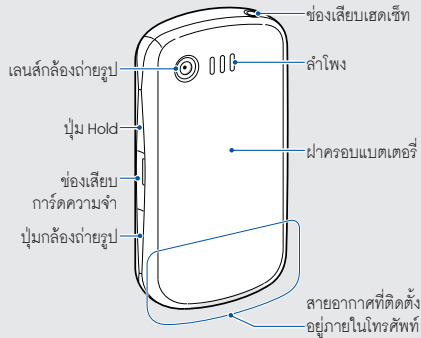



ด้านหลังของตัวเครื่องจะประกอบด้วยปุ่มและลักษณะการทำงานต่างๆ ดังต่อไปนี้



คุณสามารถล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มเพื่อป้องกันการดำเนินการที่ไม่พึงประสงค์ได้ หากต้องการล็อก ให้กด (a) ถ้าต้องการปลดล็อก ให้กด (b) ดังไว้



ปุ่มกด





ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 โทรออก	โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่ โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย
 กลับ	กลับไประดับก่อนหน้า
 เปิด-ปิด เครื่อง/ ออกจากเมนู	เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) วางสาย หรือกดเลือกขณะอยู่ในโหมดเมนูเพื่อ ยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ
 ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 Hold	ใช้ล็อกและปลดล็อก (กดค้างไว้) หน้าจอสัมผัสและปุ่มกด
 กล้องถ่ายรูป	ในโหมดปกติ เปิดกล้องถ่ายรูป (กดค้างไว้) ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้ถ่ายรูปหรือ บันทึกภาพวิดีโอ

สัญลักษณ์

รู้จักกับไอคอนที่ปรากฏบนหน้าจอ

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
	กำลังใช้สาย
	เปิดใช้งานข้อความฉุกเฉิน
	การเชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	ใช้งานการโอนสาย
	ซิงโครไนซ์กับคอมพิวเตอร์
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
	เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	เปิดใช้งานวิทยุ FM
	ใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว

สัญลักษณ์	คำจำกัดความ
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่
	ข้อความอีเมลใหม่
	ข้อความเสียงใหม่
	เปิดใช้งานการเตือน
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	เปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง
	แสดงระดับแบตเตอรี่
	เวลาปัจจุบัน

การประกอบชิ้นส่วน และเตรียมโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้งาน


เริ่มต้นการใช้งานด้วยการประกอบชิ้นส่วนและตั้งค่าโทรศัพท์
เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งานเป็นครั้งแรก

การใส่ SIM การ์ดและ แบตเตอรี่

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับซิมการ์ด (Subscriber Identity Module: SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number: PIN) และบริการเสริมต่างๆ


การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบและแบตเตอรี่ออก

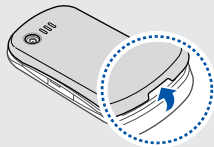


ถ้าโทรศัพท์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม (๑) ดังไว้เพื่อปิดเครื่อง

2. ใส่ SIM การ์ด

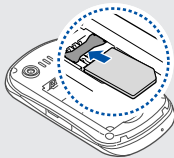

- ใส่ SIM การ์ดเข้ากับโทรศัพท์โดยควอด้านที่มีโลหะสีทองลง
- หากไม่ได้ใส่ SIM การ์ด คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ในเครือข่ายและบางเมนูของโทรศัพท์ได้

3. ใส่แบตเตอรี่

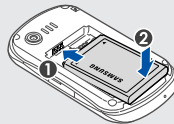


4. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม



การชาร์จแบตเตอรี่

ในการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันด้านข้างโทรศัพท์
2. เสียบปลั๊กด้านปลายเล็กของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้าไปที่ช่องดังกล่าว

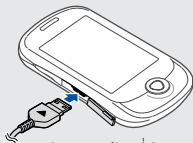


โดยหงายด้านที่มีรูปสามเหลี่ยมขึ้น



CAUTION

การเสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับโทรศัพท์ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

3. เสียบปลั๊กด้านปลายใหญ่ของอะแดปเตอร์แบบพกพาเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
4. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟเต็มแล้ว (ไอคอน  จะหยุดเคลื่อนไหว) ให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ
5. ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออกจากโทรศัพท์
6. ปิดฝาครอบช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน



เกี่ยวกับมาตรฐานแบตเตอรี่อ่อนกำลัง

เมื่อกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับข้อความแจ้งให้ทราบ ไอคอนแบตเตอรี่จะกะพริบ หากกำลังไฟแบตเตอรี่อ่อนเกินกว่าโทรศัพท์จะทำงานได้ โทรศัพท์จะดับไปเองโดยอัตโนมัติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ต่อไปได้


การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

คุณต้องใส่การ์ดความจำหากต้องการจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดียเพิ่มเติม โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือการ์ดความจำชนิด microSDHC™ ที่มีความจุไม่เกิน 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)



การฟอร์แมตการ์ดความจำบนคอมพิวเตอร์อาจทำให้ใช้การ์ดนั้นด้วยกับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ ฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

1. เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่อง
2. ใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีฉลากลง

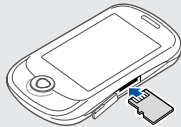

3. ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากตำแหน่ง แล้วจึงดึงการ์ดออกจากช่อง

ติดสายคล้องข้อมือ (เลือกได้)

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง
2. เลื่อนสายคล้องข้อมือผ่านช่อง และเกี่ยวเข้ากับส่วนยื่นขนาดเล็ก



3. ใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

การใช้งานฟังก์ชัน พื้นฐาน

รู้จักการทำงานขั้นพื้นฐานและใช้คุณสมบัติหลักของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ

การเปิดและปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กด (🔴) ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN ของคุณ และเลือก **ปฏิบัติ** (ถ้าจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์

ด้วยการเปลี่ยนเป็นรูปแบบออฟไลน์ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่อยู่ใน
เครือข่ายโทรศัพท์ในบริเวณที่ห้ามใช้งานโทรศัพท์มือถือ เช่น บนเครื่องบิน
และในโรงพยาบาลได้

เมื่อต้องการสลับการใช้งานไปยังรูปแบบออฟไลน์ ในโหมดเมนู ให้เลือก
การตั้งค่า → รูปแบบโทรศัพท์ → ออฟไลน์ → บันทึก



ปฏิบัติตามป้ายประกาศเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
เมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์จะทำให้คุณเลือกการต่าง ๆ หรือใช้ฟังก์ชันได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส




CAUTION

- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนบนหน้าจอสัมผัส ห้ามใช้เครื่องมือปลายแหลม
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ




- หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ตั้งฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้โทรศัพท์
- หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือปลายแหลม เช่น สไตลัสหรือปากกา


- แตะไอคอนเพื่อเปิดเมนูหรือเปิดแอปพลิเคชัน

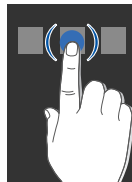

- เลื่อนนิ้วขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนดูรายการในแนวตั้ง

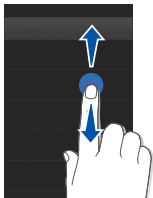

- เลื่อนนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูรายการในแนวนอน

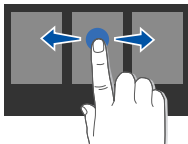

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **เมนู** เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2. เลือกเมนูหรือทางเลือก
3. กดปุ่มกลับ เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ และกด (**⏮**) เพื่อย้อนกลับไปยังโหมดปกติ

การใช้ Widget

รู้จักการใช้ Widget บนแถบเครื่องมือ Widget



- Widget บางตัวจะเชื่อมต่ออยู่กับเว็บเซอวิส การเลือก Widget ที่ทำงานบนเว็บอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- Widget ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเปิดแถบเครื่องมือ Widget

ในโหมดปกติ ให้เลือกลูกศรที่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดแถบเครื่องมือ Widget คุณสามารถจัดเรียง Widget ใหม่บนแถบเครื่องมือ Widget หรือย้ายไปที่หน้าจอปกติได้


การย้าย Widget ไปที่หน้าจอปกติ

1. เปิดแถบเครื่องมือ Widget
2. ลาก Widget จากแถบเครื่องมือ Widget ไปที่หน้าจอปกติ
คุณสามารถวาง Widget ไว้ในตำแหน่งใดก็ได้บนหน้าจอ



เมื่อต้องการเลื่อน Widget จากหน้าจอปกติไปยังด้านหลังแถบเครื่องมือ Widget ให้เลือกและลาก Widget ไปยังแถบเครื่องมือ Widget

การเปลี่ยน Widget

1. เปิดแถบเครื่องมือ Widget
2. เลือก  จากแถบเครื่องมือ Widget
3. เลือก Widget ที่คุณต้องการใส่ไว้ในแถบเครื่องมือ Widget และเลือก **บันทึก**

การกำหนดค่าโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

การปรับระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงและปรับระดับเสียงปุ่มกด

การปรับระดับการสั่นบนหน้าจอสัมผัส

คุณสามารถปรับระดับการสั่นเมื่อแตะหน้าจอโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มระดับเสียง
2. เลือก **ระบบสั่น** และปรับระดับการสั่น

การเปลี่ยนเป็นหรือเปลี่ยนจากรูปแบบปิดเสียง

ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** จากนั้นให้แตะและกด **#** ค้างไว้เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่ารูปแบบโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของรูปแบบปัจจุบัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่



ถ้าคุณใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์อยู่ คุณจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าไม่ได้

3. เลือก **แก้ไข** → **เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ**

4. เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → **เสียงเรียกเข้า**

5. เลือก **บันทึก** หรือ **กำหนด** → **บันทึก**

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการแล้วเลือก **บันทึก**

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบโทรศัพท์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบโทรศัพท์**
2. เลือก **สร้างใหม่**
3. ใส่ชื่อรูปแบบ แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
4. กำหนดการตั้งค่าเสียงตามต้องการ
5. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **บันทึก**

การเลือกวอลเปเปอร์ (โหมดปกติ)

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **หน้าจอและแสง** → **วอลเปเปอร์**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังรูปภาพ
3. เลือก **กำหนด**

การเลือกลักษณะสำหรับหน้าจอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → หน้าจอและแสง → ธีมส่วนตัว
2. เลือกธีม แล้วเลือก บันทึก

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์ → เปิด → บันทึก
2. ใส่รหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และเลือก ปฏิบัติ
3. ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และเลือก ปฏิบัติ



- ครั้งแรกที่คุณเข้าถึงเมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและยืนยันรหัสผ่าน
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

รู้จักวิธีโทรออกหรือรับสาย และใช้งานฟังก์ชันการโทรพื้นฐาน

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก ปุ่มกด แล้วให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด (☎) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (📞)

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด (☎)
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (📞)



การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการใส่สาย ให้กดปุ่มระดับเสียง

การบันทึกเสียงสนทนา

1. ระหว่างการโทร ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **บันทึกการโทร** เพื่อเริ่มการบันทึก
2. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **บันทึก**

การใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์

1. ระหว่างการโทร ให้เลือก  → **ใช่** เพื่อเปิดใช้งานลำโพง
2. เมื่อต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง ให้เลือก  อีกครั้ง



ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนที่ใช้งานลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้งานโทรศัพท์ในโหมดปกติ

การใช้งานแฮนด์เซ็ท

ด้วยการเชื่อมต่อกับแฮนด์เซ็ทที่นำมาเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์ คุณสามารถโทรออกและรับสายได้ดังนี้

- เมื่อต้องการโทรออกซ้ำสายล่าสุด ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ทค้างไว้
- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ท
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มแฮนด์เซ็ทค้างไว้

การส่งและการแสดงข้อความ

รู้จักการส่งหรือดูข้อความ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) หรือข้อความอีเมล

การส่งข้อความหรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **ข้อความ**
2. เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ** → **ใส่เอง**

3. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ และเลือก **ปฏิบัติ**
4. เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มตัวอักษร**
5. ใส่ข้อความของคุณและเลือก **ปฏิบัติ** ► หน้า 27
เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 7
เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 6 ต่อ
6. เลือก **เพิ่มมัลติมีเดีย** แล้วเพิ่มรายการ
7. เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

การส่งอีเมล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **อีเมล**
2. เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้รับ** → **ใส่เอง**
3. ใส่อีเมลแอดเดรส และเลือก **ปฏิบัติ**
4. เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มเรื่อง**
5. ใส่ชื่อเรื่อง และเลือก **ปฏิบัติ**

6. เลือก **สัมผัสเพื่อเพิ่มตัวอักษร**
7. ใส่ข้อความอีเมลของคุณและเลือก **ปฏิบัติ**
8. เลือก **แนบมัลติมีเดีย** และแนบไฟล์ (หากจำเป็น)
9. เลือก **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ



การเขียนข้อความ

ด้วยหน้าจอสัมผัสของโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถใส่ตัวอักษรแล้วเขียนข้อความหรือบันทึกใหม่

ในขณะที่ใส่ข้อความ คุณสามารถเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความได้ดังนี้

- เลือก **T9** เพื่อสลับการใช้งานระหว่างโหมด T9 และโหมด ABC
คุณอาจเข้าสู่โหมดใส่ข้อความสำหรับภาษาที่คุณระบุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งานของคุณ
- เลือก **Abc** หรือ **T9Ab** เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- เลือก **[@]** เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
- เลือก **Eng** เพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียน

คุณสามารถใช้โหมดใส่ข้อความต่อไปนี้

โหมด	ฟังก์ชัน
ABC	เลือกปุ่มเวอร์ซลที่เหมาะสมจนกว่าอักขระที่คุณต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
T9	<ol style="list-style-type: none"> เลือกปุ่มเวอร์ซลที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งคำ เมื่อคำดังกล่าวปรากฏขึ้นถูกต้องแล้ว ให้เลือก  เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือก  เพื่อเลือกคำอื่น
ตัวเลข	เลือกปุ่มเวอร์ซลที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข
สัญลักษณ์	เลือกปุ่มเวอร์ซลที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

การแสดงข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความส่วนตัว** → **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความหรือข้อความ MMS

คุณสามารถดูข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียทั้งหมดที่ส่งไปยังและได้รับจากรายชื่อที่ระบุได้เช่นเดียวกับโปรแกรมสนทนา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **การสนทนา**
2. เลือกรายชื่อ

การแสดงอีเมล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความส่วนตัว** → **อีเมลเข้า**
2. เลือกแอคเคาท์
3. เลือก **ดาวนโหลด**
4. เลือกอีเมลหรือเฮดเดอร์
5. หากคุณเลือกเฮดเดอร์แล้ว ให้เลือก **เรียก** เพื่อดูข้อความในอีเมล

การเพิ่มและค้นหารายชื่อ

รู้จักพื้นฐานของการใช้งานคุณสมบัติสมุดโทรศัพท์



ตำแหน่งความจำที่ใช้บันทึกรายชื่อใหม่อาจมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์** → **เพิ่มเติม** → **การตั้งค่า** → **บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง** → **ตำแหน่งความจำ**

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** และใส่หมายเลขโทรศัพท์
2. เลือก **เพิ่มเติม** → **เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์** → **ตำแหน่งความจำ** (หากจำเป็น) → **ใหม่**
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. เลือก **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือก **ค้นหา**
3. ใส่ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
4. เลือกชื่อในรายชื่อจากรายการค้นหา








- ทันทีที่คุณพบรายชื่อที่ต้องการ คุณสามารถ
- โทรไปยังรายชื่อนั้นโดยการกดปุ่ม (☎)
 - แก้ไขข้อมูลรายชื่อด้วยการเลือก **แก้ไข**

การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

รู้จักพื้นฐานของการจับภาพและแสดงภาพถ่ายและวิดีโอ

การจับภาพถ่าย

1. ในโหมดปกติ ให้กด  ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
 2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
 3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและทำการปรับแต่งตามต้องการ
 - เมื่อต้องการปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้กดปุ่มระดับเสียง
 4. กด  เพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
 5. กดปุ่มกลับ หรือ  เพื่อถ่ายรูปอื่นเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 3)
- หลังจากจับภาพแล้ว ให้เลือก  เพื่อดูรูปถ่าย





การแสดงรูปถ่าย






ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ →

รูปถ่ายส่วนตัว → ไฟล์รูปถ่าย

ขณะที่ดูรูปถ่าย ให้เลือก  →  หรือ  เพื่อซูมเข้าหรือออก
กดปุ่มกลับ เพื่อออกจากหน้าจอซูม

การจับภาพวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กด  ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก  →  เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบันทึก
4. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและทำการปรับแต่งตามต้องการ
 - เมื่อต้องการปรับค่าปริมาณการรับแสง ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการซูมเข้าหรือออก ให้กดปุ่มระดับเสียง

- กด  เพื่อเริ่มการบันทึก
- กด  หรือเลือก  เพื่อหยุดการบันทึก
วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
- กดปุ่มกลับ หรือ  เพื่อบันทึกวิดีโออื่นเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 4)
หลังจากจับภาพวิดีโอแล้ว ให้เลือก  เพื่อดูภาพวิดีโอ

การแสดงวิดีโอ

ในโหมดเมนู ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **วิดีโอ** →
วิดีโอคลิปส่วนตัว → **ไฟล์วิดีโอ**




โทรศัพท์ของคุณสามารถเล่นไฟล์วิดีโอความละเอียด
320 X 240 ที่ 12 เฟรมต่อวินาทีได้

การฟังเพลง

รู้จักวิธีฟังเพลงผ่านเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

- ต่อเสตช์ที่นำมาเข้ากับโทรศัพท์
- ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
- เลือก  เพื่อเปิดวิทยุ FM
- เลือก **ใช่** เพื่อเริ่มต้นหาคคลื่นวิทยุอัตโนมัติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ



ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มต้นหา
คลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

5. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ไอคอนและปุ่มต่อไปนี้

ไอคอน	ฟังก์ชัน
<< >>	ปรับคลื่นสถานีวิทยุด้วยตนเอง ปรับคลื่นสถานีวิทยุอัตโนมัติ (แตะและกดค้างไว้)
▶	เปิดวิทยุ FM
■	ปิดวิทยุ FM
🎧 / 🔊	การเปลี่ยนเอาต์พุตเสียง
☰	เปิดรายการที่ชอบ ▶ หน้า 46
AF / 	ตั้งวิทยุ FM ให้ปรับคลื่นความถี่ของสถานีใหม่โดยอัตโนมัติ เมื่อสัญญาณวิทยุปัจจุบันสัญญาณอ่อน

การฟังไฟล์เพลง

ให้เริ่มต้นโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย ▶ หน้า 33
- ดาวน์โหลดซิมซิง PC สตูดิโอที่เลือกได้จาก PC ▶ หน้า 44
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ▶ หน้า 48
- คัดลอกลงการ์ดความจำของคุณ ▶ หน้า 44

หลังจากถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์หรือการ์ดความจำของคุณแล้วให้ดำเนินการดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เพลง**
2. เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง
3. ควบคุมการเล่นโดยใช้ไอคอนและปุ่มต่อไปนี้

ไอคอน/ปุ่ม	ฟังก์ชัน
⏸	พักการเล่น
▶	เล่นต่อ

ไอคอน/ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	เริ่มเล่นใหม่ ข้ามย้อนกลับ (เลือกภายในเวลา 3 วินาที) ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
	ข้ามไปข้างหน้า; ค้นหาข้ามไปข้างหน้าในไฟล์ (แตะและกดค้างไว้)
NORM ¹	เปลี่ยนเสียงเอฟเฟกต์
	เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ
	เปิดใช้งานโหมดสลับเปลี่ยน

1. เมื่อคุณแตะหน้าจอ ไอคอนต่างๆ จะพร้อมใช้งาน



หากคุณเลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → ไฟล์เพลง คุณจะไม่สามารถข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนกลับได้ในระหว่างการเล่น

การเข้าสู่ระบบเว็บ

รู้จักการเข้าถึงและบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ








- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการเข้าสู่เว็บและการดาวน์โหลดมีเดีย
- เมนูเบราว์เซอร์อาจมีชื่อแตกต่างกัน ขึ้นกับผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเข้าสู่เว็บเพจ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **อินเทอร์เน็ต** → **โฮม** เพื่อเริ่มเข้าสู่โฮมเพจของผู้ให้บริการ
2. ท่องเว็บเพจโดยใช้ไอคอนต่อไปนี้

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
 	เลื่อนย้อนกลับหรือไปข้างหน้าบนเว็บเพจ

สัญลักษณ์	ฟังก์ชัน
	หยุดโหลดหน้าเว็บ
	คืนค่าเว็บเพจปัจจุบัน
	ซูมบนเว็บเพจ
	เปลี่ยนโหมดแสดง
	เข้าสู่รายการของทางเลือกบราวเซอร์

การทำบุ๊กมาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **อินเทอร์เน็ต** → **บุ๊กมาร์ค**
2. เลือก **สร้างใหม่** หากมีบุ๊กมาร์คที่บันทึกไว้ ให้เลือก **ทางเลือก** → **เพิ่มบุ๊กมาร์ค**
3. ใส่ชื่อหน้าและที่อยู่เว็บ (URL)
4. เลือก **บันทึก**

การดาวน์โหลดไฟล์มีเดีย



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **Samsung Apps** หรือ **ดาวน์โหลด**
2. ค้นหาเสียงเรียกเข้าหรือรูปภาพ แล้วดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์

การใช้บริการ Google

รู้จักวิธีการใช้บริการต่างๆ ของ Google




- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ขั้นตอนที่คุณต้องเลือกเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือภูมิภาคของคุณ

การเชื่อมต่อการค้นหา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **Google** → ค้นหา
2. ใส่คำสำคัญในกล่องค้นหา

การเชื่อมต่อเมลล์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **Google** → เมลล์
2. กำหนดแอคเคาท์ Google แล้วลงชื่อเข้าระบบ
3. ส่งหรือรับอีเมลล์

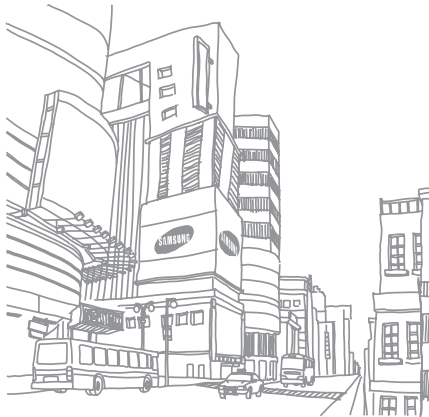

การใช้งานฟังก์ชัน ขั้น ขั้นสูง

รู้จักการทำงานขั้นสูงและใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมของ
โทรศัพท์มือถือของคุณ

การใช้งานฟังก์ชันการโทรขั้นสูง

รู้จักความสามารถในการโทรเพิ่มเติมของโทรศัพท์ของคุณ

การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสายบนหน้าจอ เมื่อต้องการ
โทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

1. เลือกการโทรจาก Widget เตือนเหตุการณ์ แล้วเลือก **แสดง**
2. เลื่อนไปยังเบอร์ที่ไม่รับสายที่คุณต้องการโทรออก
3. กด (■) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด (■) เพื่อแสดงรายการของเบอร์โทรออก
ล่าสุด
2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการและกด (■) เพื่อโทรออก

การปักสายสนทนาหรือเรียกสายที่ถูกปัก

เลือก **[*]** เพื่อปักสายสนทนาหรือเลือก **[*]** เพื่อเรียกสายที่ถูกปัก

การโทรออกสายที่สอง

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถโทรออกไปยังเบอร์อื่น ๆ ได้ในขณะที่สนทนาดังนี้

1. เลือก **[*]** เพื่อปักสายสนทนาสายแรก
2. เลือก **ปุ่มกด** และใส่หมายเลขที่สองเพื่อโทรออก แล้วกด **[*]**
3. เลือก **[*]** เพื่อสลับการสนทนามีระหว่างสองสาย
4. หากต้องการวางสายที่ปักไว้ ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **จบ** → **สายที่ปัก**
5. ในการวางสายสนทนาปัจจุบัน ให้กด **[*]**

การรับสายเรียกซ้อน

หากเครือข่ายของคุณรองรับฟังก์ชันนี้ คุณสามารถรับสายเรียกเข้าสายที่สองได้ดังนี้

1. กด **[*]** → **สายที่ปัก** เพื่อรับสายเรียกซ้อน
สายสนทนาสายแรกจะถูกปักสายโดยอัตโนมัติ
2. เลือก **[*]** เพื่อสลับการสนทนามีระหว่างสองสาย

การต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์)

1. โทรไปยังสายประชุมสายแรกที่คุณต้องการเพิ่มในการประชุมทางโทรศัพท์
2. ในขณะที่ต่อสายประชุมสายแรก ให้โทรไปยังสายประชุมสายที่สอง
สายประชุมสายแรกจะถูกปักสายโดยอัตโนมัติ
3. ในขณะที่ต่อสายไปยังสายประชุมสายที่สอง ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **ประชุมโทรศัพท์**

4. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพื่อเพิ่มสายประชุมทางโทรศัพท์ (หากจำเป็น)
5. เมื่อต้องการวางสายประชุมทางโทรศัพท์ ให้กด (๑)

การโทรไปยังหมายเลขระหว่างประเทศ

1. ในโหมดปกติ ให้เลือก **ปุ่มกด** จากนั้นให้แตะและกด **0** ค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษร +
2. ใส่หมายเลขที่คุณต้องการโทรออกให้ครบ (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นให้กด (—) เพื่อโทรออก

การโทรไปยังรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขต่างๆ จากสมุดโทรศัพท์ได้โดยตรง โดยใช้รายชื่อที่เก็บไว้ ► หน้า 28

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการโทรออกและกด (—) เพื่อโทรออก

การปฏิเสธการรับสาย

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายที่เรียกเข้ามา ให้กด (๑) คู่สนทนาจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายเรียกเข้าจากหมายเลขใดๆ โดยอัตโนมัติ ให้ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปิดใช้การปฏิเสธอัตโนมัติและตั้งค่ารายการปฏิเสธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าแอปพลิเคชัน** → **โทร** → **การโทรทั้งหมด** → **ปฏิเสธอัตโนมัติ**
2. เลือก **เปิด** ใน **การใช้งาน**
3. เลือก **รายการปฏิเสธ**
4. เลือก **สร้างใหม่**
5. เลือกฟิลต์ใส่หมายเลข
6. ใส่หมายเลขที่ต้องการปฏิเสธสาย แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
7. เลือก **หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ** → **ทางเลือก** → **เลือก**

8. เลือก **บันทึก**
9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-8 เพื่อใส่หมายเลขเพิ่มเติม
10. เลือก **บันทึก** สองครั้ง

การใช้ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์ขั้นสูง

รู้จักการสร้างนามบัตร การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน และการสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างนามบัตร

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือก **เพิ่มเติม** → **นามบัตรส่วนตัว**
3. ใส่รายละเอียดส่วนบุคคลของคุณ
4. เลือก **บันทึก**



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณได้โดยแนบไปพร้อมกับข้อความหรือส่งอีเมล หรือโดยการถ่ายโอนผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

การตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลือกรายชื่อที่จะกำหนด
3. เลือก **เพิ่มเติม** → **เพิ่มไปยังโทรด่วน**
4. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
5. เลือกหมายเลขโทรด่วนที่คุณต้องการตั้งค่า
รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกเป็นหมายเลขโทรด่วน



- คุณสามารถโทรหาหมายเลขนี้ได้ด้วยการแตะและกดหมายเลขโทรด่วนที่กำหนดไว้ค้างไว้ในหน้าจอการโทร
- หมายเลขโทรด่วน 3 หมายเลขแรกจะถูกกำหนดให้เป็น 3 รายการบนสุด (📁) บนแถบเครื่องมือ Widget

การสร้างกลุ่มรายชื่อ

ด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ คุณสามารถกำหนดเสียงเรียกเข้าและรูปถ่ายแสดงการโทรให้กับแต่ละกลุ่ม หรือส่งข้อความไปยังทุกกลุ่มได้ เริ่มต้นด้วยการสร้างกลุ่มรายชื่อ ดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **กลุ่ม**
3. เลือก **สร้างใหม่**
4. ใส่ชื่อกลุ่ม แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
5. เมื่อต้องการกำหนดรูปภาพแสดงการโทร ให้เลือกกลุ่มใหม่ → **การตั้งค่ากลุ่ม** → **ฟิลด์รูปภาพ** → **หมวดหมู่รูปภาพ** → **รูปภาพ** → **กำหนด**
6. เมื่อต้องการกำหนดเสียงเรียกเข้าของกลุ่ม ให้เลือกฟิลด์เสียงเรียกเข้า → **หมวดหมู่เสียงเรียกเข้า** → **เสียงเรียกเข้า** → **กำหนด** หรือ **เลือก**
7. เลือก **บันทึก**

การใช้งานฟังก์ชันข้อความขั้นสูง

รู้จักการสร้างข้อความที่ตั้งไว้และใช้ข้อความที่ตั้งไว้เพื่อสร้างข้อความใหม่ และการใช้โปรแกรมสนทนา

การสร้างข้อความที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความที่ตั้งไว้**
2. เลือก **สร้างใหม่** เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. ใส่ข้อความของคุณและเลือก **ปฏิบัติ**

การสร้างข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
2. เลือก **สร้างใหม่** เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ตั้งไว้ใหม่
3. สร้างข้อความ MMS พร้อมกับตั้งชื่อเรื่องและใส่ไฟล์แนบที่ต้องการเพื่อใช้เป็นข้อความที่ตั้งไว้ของคุณ ► หน้า 26
4. เลือก **เพิ่มเติม** → **บันทึกไปยัง** → **ข้อความที่ตั้งไว้**

การใส่ข้อความที่ตั้งไว้ในข้อความใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **ชนิดข้อความ**
2. ในฟิลต์ข้อความ ให้เลือก **เพิ่มเติม** → **ใส่** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความที่ตั้งไว้**

การสร้างข้อความจากข้อความ MMS ที่ตั้งไว้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความที่ตั้งไว้** → **ข้อความ MMS ที่ตั้งไว้**
2. เลือกข้อความที่ตั้งไว้ที่คุณต้องการ
3. เลือก **เพิ่มเติม** → **แก้ไข**
ข้อความที่ตั้งไว้ของคุณจะเปิดขึ้นมาเป็นข้อความ MMS ใหม่

การใช้ข้อความบลูทูธ

รู้จักวิธีการแชทกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้ทันทีผ่านคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความบลูทูธ**
2. เลือก **ใช่** เพื่อเปิดคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
3. เลือก **ค้นหา**
4. เลือกอุปกรณ์
5. เลือกฟิลต์ใส่ข้อความ
6. ใส่ข้อความของคุณและเลือก **ปฏิบัติ**
7. เลือก **ส่ง**
8. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส แล้วเลือก **ตกลง**
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์



คุณอาจไม่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ

การใช้ Palringo messenger

รู้จักวิธีการแชทกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **Messenger**
2. เลือก **OK** จากหน้าต่างแนะนำ



ครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ **Palringo** คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยัน

3. เลือก **Menu** → **Sign In**
4. ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วเลือก **Sign In**
เมื่อคุณได้ลงชื่อเข้าระบบโปรแกรมสนทนาแล้ว รายชื่อผู้ติดต่อจะแสดงรายชื่อทั้งหมดในโปรแกรมสนทนาของคุณ
5. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการแชทด้วย หน้าจอแชทจะเปิดขึ้นมา
6. ใส่และส่งข้อความของคุณ

การใช้งานฟังก์ชันขั้นสูงของกล้องถ่ายรูป

รู้จักวิธีการจับภาพในโหมดต่างๆ และกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง

การจับภาพแบบต่อเนื่อง

1. ในโหมดปกติ ให้กด (📷) ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก ⚙️ → โหมดการถ่ายรูป → มัลติ-ชอต
4. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
5. กด (📷) ค้างไว้เพื่อถ่ายรูปภาพที่ต่อเนื่อง

การจับภาพแบบแยกส่วน

1. ในโหมดปกติ ให้กด (📷) ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก ⚙️ → โหมดการถ่ายรูป → โมเสกชอต
4. เลือกเลย์เอาต์ของภาพ
5. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
6. กด (📷) เพื่อถ่ายรูปสำหรับแต่ละส่วน

การจับภาพพร้อมกรอบตกแต่ง

1. ในโหมดปกติ ให้กด (📷) ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
2. หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
3. เลือก ⚙️ → โหมดการถ่ายรูป → เฟรมชอท
4. เลือกเฟรม
5. ทำการปรับแต่งที่จำเป็น
6. กด (📷) เพื่อถ่ายรูปโดยมีเฟรม

การใช้ตัวเลือกของกล้องถ่ายรูป

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้เลือก ⚙️ เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
โหมดการถ่ายรูป	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
การตั้งเวลา	เลือกเวลาเลื่อน

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสี
เอฟเฟกต์	ปรับใช้เอฟเฟกต์พิเศษ
โหมดตัวอย่างภาพ	เปลี่ยนหน้าจอตัวอย่าง
การตั้งค่าเพิ่มเติม	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

ก่อนที่จะจับภาพถ่าย ให้เลือก ⚙️ → การตั้งค่าเพิ่มเติม เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าต่อไปนี้:

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
คุณภาพ	ปรับคุณภาพของภาพถ่าย
เครื่องวัดแสง	เลือกชนิดของเครื่องวัดแสง
โหมดชอตเดียว	ปรับวิธีที่กล้องบันทึกภาพที่ถ่ายไว้
เสียงชัดเตอร์	เลือกเสียงเพื่อประกอบการกดชัดเตอร์
โหมดกลางคืน	กำหนดว่าจะใช้โหมดกลางคืน

การตั้งค่า	ฟังก์ชัน
ที่เก็บพื้นฐาน	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพถ่ายใหม่ๆ
ชื่อพื้นฐาน	แก้ไขชื่อพื้นฐานของรูปภาพใหม่

ก่อนที่จะจับภาพวิดีโอ ให้เลือก  เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
โหมดการบันทึก	เปลี่ยนโหมดการบันทึก
ความละเอียด	เปลี่ยนตัวเลือกของความละเอียด
การตั้งเวลา	เลือกเวลาเลื่อน
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสี
เอฟเฟกต์	ปรับใช้เอฟเฟกต์พิเศษ
การบันทึกเสียง	เปิดหรือปิดเสียง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
โหมดตัวอย่างภาพ	เปลี่ยนหน้าจอตัวอย่าง
คุณภาพ	กำหนดคุณภาพของวิดีโอคลิปของคุณ
ที่เก็บพื้นฐาน	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บวิดีโอคลิปใหม่ๆ
ชื่อพื้นฐาน	แก้ไขชื่อพื้นฐานของวิดีโอคลิปใหม่

การใช้งานฟังก์ชันเพลงขั้นสูง

รู้จักการเตรียมไฟล์เพลง สร้างรายการเพลง และจัดเก็บสถานีวิทยุ

การคัดลอกไฟล์เพลงผ่านซัมซุง PC สตูดิโอ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ PC → Samsung PC studio หรือ Mass storage → บันทึก

2. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
3. เรียกการทำงานซึ่ซึ่ซึ่ PC สตูดิโอ แล้วคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยังโทรศัพท์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ซึ่ซึ่ซึ่ PC สตูดิโอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การคัดลอกไฟล์เพลงลงในการ์ดความจำ

1. ใส่การ์ดความจำ (หากจำเป็น)
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ PC → **Mass storage** → บันทึก
3. หากต้องการใช้งานสายเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องพีซี ให้เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณเข้ากับเครื่อง PC
ในขณะที่เชื่อมต่อ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนเครื่อง PC
4. เปิดโฟลเดอร์เพื่อดูไฟล์
5. คัดลอกไฟล์จากเครื่อง PC ลงการ์ดความจำ

การสร้างรายการเพลง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง → รายการเพลง
2. เลือก สร้างใหม่
3. ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่แล้วเลือก ปฏิบัติ
4. เลือกรายการเพลงใหม่
5. เลือก เพิ่ม → แทร็กส์
6. เลือกไฟล์ที่คุณต้องการรวมไว้ แล้วเลือก เพิ่ม

การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เพลง
2. เลือก การตั้งค่า
3. ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงของคุณเอง:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การเล่นพื้นหลัง	กำหนดว่าจะเล่นเพลงในแบบพื้นหลังหรือไม่ เมื่อคุณปิดเครื่องเล่นเพลง

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ปิดเพลงอัตโนมัติ	ตั้งค่าตัวตั้งเวลาเมื่อปิดเครื่องเล่นเพลงอัตโนมัติ

4. เลือก **บันทึก**

บันทึกเพลงจากวิทยุ FM

1. ต่อเสดเช็ตที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
3. เลือก ► เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. เลือก **เพิ่มเติม** → **บันทึกเสียง** เพื่อเริ่มการบันทึก
5. เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก **หยุด**
ไฟล์เพลงจะถูกบันทึกไว้ใน **คลิปส์วิทยุ FM** (ในโหมดเมนู)
ให้เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **เพลง**



คุณสมบัติการบันทึกได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อการบันทึกเสียงเท่านั้น คุณภาพของการบันทึกจะต่ำกว่าสื่อดิจิทัลอย่างมาก

การจัดเก็บสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. ต่อเสดเช็ตที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
3. เลือก ► เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. เลือก **เพิ่มเติม** → **ค้นหาอัตโนมัติ**
5. เลือก **ใช่** เพื่อยืนยัน (หากจำเป็น)
วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่ารายการสถานีวิทยุที่คุณชอบ

1. ต่อเสดเช็ตที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
3. เลือก ► เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. เลือกสถานีวิทยุที่จะเพิ่มไปยังรายการที่ชอบ
5. เลือก **เพิ่มรายการที่ชอบ**

การใช้งานเครื่องมือ และแอปพลิเคชัน

รู้จักวิธีทำงานร่วมกับเครื่องมือสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
และแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

การใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

รู้จักความสามารถของโทรศัพท์ของคุณในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
ไร้สายอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้งานคุณสมบัติแฮนด์ฟรี

การเปิดใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บลูทูธ** → **การใช้งาน** → **เปิด** → **บันทึก**
2. เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นสามารถค้นหาโทรศัพท์ของคุณได้ ให้เลือก **การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว** → **เปิด** → **บันทึก**

การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บลูทูธ** → **อุปกรณ์ส่วนตัว** → **ค้นหาอุปกรณ์ใหม่**
2. เลือกอุปกรณ์

3. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส แล้วเลือก **ปฏิบัติ** เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์



คุณอาจไม่จำเป็นต้องใส่รหัส PIN ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ของคุณ

การส่งข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่งในโทรศัพท์ของคุณที่คุณต้องการส่ง
2. เลือก **ส่งผ่าน** → **บลูทูธ** หรือเลือก **เพิ่มเติม** → **ส่งนามบัตรผ่าน** → **บลูทูธ** (ในขณะที่ส่งข้อมูลรายชื่อ ให้ระบุข้อมูลที่ต้องการส่ง)

การรับข้อมูลโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. ใส่รหัส PIN สำหรับใช้งานคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธและเลือก **ตกลง** (หากจำเป็น)

2. เลือก **ใช่** เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นี้ (หากจำเป็น)

การใช้โหมด SIM ทางไกล

ในโหมด SIM ทางไกล คุณสามารถต่อสายหรือรับสายโดยใช้บลูทูธ แสนด์ฟรียด์คิดที่เชื่อมต่อผ่าน SIM การ์ดบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น เมื่อต้องการใช้งานโหมด SIM ทางไกล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **บลูทูธ** → **โหมดรีโมท SIM**
2. เลือก **เปิด** → **บันทึก**

เมื่อต้องการใช้โหมด SIM ทางไกล ให้เริ่มการเชื่อมต่อบลูทูธจากบลูทูธแอสนด์ฟรียด์คิด



ต้องมีการอนุญาตสำหรับบลูทูธแอสนด์ฟรียด์คิด

หากต้องการอนุญาต ให้เลือกอุปกรณ์ แล้วเลือก **เพิ่มเติม** → **อนุญาตอุปกรณ์**

การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

เมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS เพื่อขอความช่วยเหลือได้

1. ในโหมดเมนู เลือก **ข้อความ** → **ข้อความ SOS** → **ทางเลือกการส่ง**
2. เลือก **เปิด** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการรับส่งข้อความ SOS
3. เลือก **ว่าง** ใน **ผู้รับ** เพื่อเปิดรายการผู้รับ
4. เลือก **เพิ่มผู้รับ** → **สมุดโทรศัพท์** เพื่อเปิดรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
5. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการ
6. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
7. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก **เพิ่ม** เพื่อกลับไปยังรายการผู้รับ
8. เลือก **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ

9. เลือก **ครั้งเดียว** ภายใต้ **ความถี่** และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความ SOS ซ้ำ

10. เลือก **บันทึก** → **ใช่**

หากต้องการส่งข้อความ SOS หน้าจอสัมผัสและปุ่มกดจะต้องถูกล็อก กดปุ่มระดับเสียงสี่ครั้ง




ทันทีที่คุณส่งข้อความ SOS ฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์จะถูกระงับไว้ชั่วคราวจนกว่าคุณจะกดปุ่ม (A) ดังไว้

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยคุณในการค้นหาและรับโทรศัพท์ของคุณคืน

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0**

2. เลือก **ตกลง** เพื่อกำหนดรหัสผ่านโทรศัพท์
3. ใส่รหัสผ่านโทรศัพท์ แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
-  ครั้งแรกที่คุณเข้าถึงเมนูซึ่งต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน
4. เลือก **การตั้งค่า**
5. ใส่รหัสผ่านของโมบายล์แทร็กเกอร์ (8 หลัก) และเลือก **ปฏิบัติ**
6. เลือก **เปิด** เพื่อเปิดโมบายล์แทร็กเกอร์
7. เลือก **ว่าง** ใน **ผู้รับ** เพื่อเปิดรายการผู้รับ
8. เลือก **เพิ่มผู้รับ** → **สมุดโทรศัพท์** เพื่อเปิดรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
9. เลือกรายชื่อที่คุณต้องการ
10. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
11. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก **เพิ่ม** เพื่อกลับไปยังรายการผู้รับ
12. เลือก **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ
13. เลือกฟิลด์ใส่ชื่อผู้ส่ง

14. ใส่ชื่อผู้ส่งและเลือก **ปฏิบัติ**
15. เลือก **ทางเลือก** → **บันทึก** → **ยอมรับ**



- โดยการตั้งค่าตัวเลือกนี้ใน **เข้าถึงโทรศัพท์ระยะไกล** คุณสามารถลบข้อมูลในโทรศัพท์ที่หายไปหรือโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ
- เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับโมบายล์แทร็กเกอร์ ให้เลือก **เปลี่ยนรหัสโมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0**

การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าปลอมได้เมื่อคุณต้องการเลี่ยงออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่อยากยุติ และคุณยังสามารถทำเหมือนกันว่าคุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์โดยการ เล่นเสียงที่บันทึกไว้

การเปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรหลอก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การตั้งค่าแอปพลิเคชัน** → **โทร** → **การโทรหลอก**
2. เลือก **เปิด** ใน **การใช้งาน**

การโทรหลอก

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้

การบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → การโทรหลอก
2. เลือก เปิด ใน การโทรหลอก
3. เลือก การบันทึกเสียง
4. เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก
5. อัดเสียงพูดผ่านไมโครโฟน
6. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก ■
7. เลือก กลับ → บันทึก เพื่อตั้งค่าการบันทึกเป็นการตอบรับสำหรับการโทรหลอก

การเปลี่ยนเวลาเลื่อนก่อนการโทรหลอก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → โทร → การโทรหลอก → ตั้งเวลาการโทรหลอก
2. เลือกทางเลือก → บันทึก

การบันทึกและเล่นเสียงบันทึก

รู้จักการทำงานกับเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ของคุณ

การบันทึกเสียงบันทึก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก เครื่องบันทึกเสียง
2. เลือก ● เพื่อเริ่มการบันทึก
3. อัดเสียงพูดลงสมุดบันทึกผ่านไมโครโฟน
4. เมื่อคุณอัดเสียงพูดเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือก ■ หรือ บันทึก


การเล่นสมุดบันทึกเสียง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องบันทึกเสียง** → **เสียงที่บันทึกส่วนตัว**
2. เลือกไฟล์
กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียงระหว่างเล่น

การแก้ไขรูปภาพ


รู้จักการแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟกต์ที่สนุกสนาน

การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ


1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **แก้ไขรูปภาพ**
2. เลือก **ไฟล์** → **เปิด** หรือ **ถ่ายรูป**
3. เลือกรูปภาพหรือถ่ายรูปใหม่ → **โหลด**
4. กด  → ทางเลือกของเอฟเฟกต์ (ฟิลเตอร์, รูปแบบ, ทำให้โค้ง หรือม้วนบางส่วน)

5. เลือกใช้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันและเลือก **ปฏิบัติ**
หากต้องการใช้เอฟเฟกต์เบลอกับพื้นที่บางส่วนของรูปภาพ
ให้วาดรูปลีเหลี่ยม แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
6. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **ไฟล์** → **บันทึกเป็น**
7. ใส่ชื่อไฟล์ใหม่สำหรับรูปภาพ แล้วเลือก **บันทึก**


แก้ไขรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ "การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ"
2. เลือก  → **เปลี่ยนขนาด**, **หมุน** หรือ **กลับด้าน**
3. หมุนหรือพลิกรูปภาพตามที่ต้องการและเลือก **ปฏิบัติ**
หากต้องการปรับขนาดรูปภาพ ให้เลือกขนาด → **เลือก** → **ใช่** และข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 6-7 ของ "การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ"

การตัดรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”
2. เลือก 
3. ลากรูปสี่เหลี่ยมไปไว้บนพื้นที่ที่ต้องการตัด แล้วเลือก **ปฏิบัติ** เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปทรงของสี่เหลี่ยม ให้เลือก **รูปร่าง**
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 6-7 ของ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”

แก้ไขรูปภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ให้ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ใน “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”
2. เลือก  → ทางเลือกของการปรับแต่ง (ความสว่าง, ความเข้ม หรือสี)

เมื่อต้องการปรับแต่งรูปภาพอัตโนมัติ ให้เลือก

ปรับระดับอัตโนมัติ

3. ปรับแต่งรูปภาพตามต้องการ แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
4. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 6-7 ของ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”

การใส่คุณสมบัติให้กับภาพ

1. เปิดรูปภาพที่จะแก้ไข ศึกษาขั้นตอนที่ 1-3 ของ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”
2. เลือก **เพิ่มเติม** → **ใส่** → คุณสมบัติให้กับภาพ (เฟรม, รูปภาพ, ศิลปะอาร์ต, อิมิติคอน หรือข้อความ)
3. เลือกคุณสมบัติให้กับภาพหรือใส่ตัวอักษร แล้วเลือก **บันทึก**
4. ย้ายหรือปรับขนาดคุณสมบัติให้กับภาพ แล้วเลือก **ปฏิบัติ**
5. บันทึกรูปภาพที่แก้ไขด้วยชื่อไฟล์ใหม่ ศึกษาขั้นตอนที่ 6-7 ของ “การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ”

การพิมพ์รูปภาพ

รู้จักการพิมพ์รูปภาพด้วยการเชื่อมต่อ USB หรือคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้การเชื่อมต่อ USB

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **การเชื่อมต่อ PC** → **Printer** → **บันทึก**
2. เชื่อมต่อช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันบนโทรศัพท์ของคุณกับเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกันได้
3. เปิดรูปภาพ ► หน้า 30
4. เลือก **เพิ่มเติม** → **พิมพ์ผ่าน** → **USB**
5. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพโดยใช้คุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ

1. เปิดรูปภาพ ► หน้า 30
2. เลือก **เพิ่มเติม** → **พิมพ์ผ่าน** → **บลูทูธ** → **พิมพ์**

3. เลือกเครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว และจับคู่กับเครื่องพิมพ์
► หน้า 47
4. กำหนดทางเลือกการพิมพ์แล้วพิมพ์รูปภาพ

ดูรูปถ่ายและวิดีโอบนเว็บ

รู้จักการเข้าสู่เว็บไซต์และบล็อกแบ่งปันรูปถ่ายเพื่อดูภาพถ่ายหรือวิดีโอที่แสดงไว้



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **คอมมิวนิตี**
2. เลือกเว็บไซต์หรือบล็อกที่ต้องการดู
3. ใส่ ID ผู้ใช้ของคุณ และรหัสผ่านของปลายทาง (หากจำเป็น)

การเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชัน

รู้จักการเล่นเกมส์จาวาและการใช้จาวาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีจาวาที่ได้รับรางวัล



การดาวน์โหลดไฟล์จาวาและแอปพลิเคชันจาวาอาจไม่ได้รับการสนับสนุน ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์

การดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เกมส์และอื่นๆ** → **เกมส์เพิ่มเติม**
โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ผู้ให้บริการของคุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
2. ค้นหาเกมส์หรือแอปพลิเคชัน แล้วดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเล่นเกมส์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เกมส์และอื่นๆ**

2. เลือกเกมส์จากรายการแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



เกมส์ที่มีอยู่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการ การควบคุมและทางเลือกของเกมส์อาจแตกต่างกันไป

การเริ่มแอปพลิเคชัน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เกมส์และอื่นๆ** → แอปพลิเคชัน
2. เลือก **เพิ่มเติม** เพื่อเข้าสู่รายการของทางเลือกและการตั้งค่าต่างๆ สำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

การซิงโครไนซ์ข้อมูล

รู้จักการการซิงโครไนซ์รายชื่อ เหตุการณ์ในปฏิทิน และสิ่งที่ต้องทำกับเว็บเวิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

เมื่อต้องการสร้างรูปแบบการซิงโครไนซ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ซิงโครไนซ์**
2. เลือก **เพิ่ม** และกำหนดพารามิเตอร์รูปแบบ

3. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **บันทึก**
เมื่อต้องการเริ่มการซิงโครไนซ์
1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ซิงโครไนซ์**
2. เลือกรูปแบบการซิงโครไนซ์
3. เลือก **ตกลง** เพื่อเริ่มการซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณระบุ

การตั้งค่าและแสดงเวลาโลก

รู้จักการดูเวลาในภูมิภาคอื่นและตั้งเวลาโลกให้ปรากฏบนหน้าจอ

การตั้งค่าเวลาโลก

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เวลาโลก**
2. เลือก **เพิ่ม**

3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกไทม์โซน
4. เมื่อต้องการตั้งเวลาชดเชยเวลากลางวัน ให้เลือก **☀**
5. เลือก **เพิ่ม** เพื่อตั้งเวลาโลก
เวลาโลกจะถูกตั้งเป็นนาฬิกาที่สอง
6. เลือก **เพิ่ม** เพื่อเพิ่มเวลาโลกเพิ่มเติม (ขั้นตอนที่ 3)

การเพิ่มเวลาโลกบนหน้าจอของคุณ

ด้วย Widget นาฬิกาคู่ คุณสามารถแสดงนาฬิกาที่มีไทม์โซนแตกต่างกันสองแบบบนหน้าจอของคุณ

หลังจากที่คุณสร้างเวลาโลกแล้ว

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เวลาโลก**
2. เลื่อนไปที่เวลาโลกที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก **เพิ่มเติม** →
ตั้งเป็นนาฬิกา 2

การตั้งค่าและใช้การเตือน

รู้จักการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

การตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. เลือกตำแหน่งการเตือนที่ว่าง หรือเลือก **สร้างใหม่**
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. เลือก **บันทึก**



คุณสมบัติเปิดอัตโนมัติจะกำหนดให้โทรศัพท์เปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนตามเวลาที่ระบุหากโทรศัพท์ปิดอยู่

การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- เลือก **ตกลง** เพื่อหยุดเสียงเตือนโดยไม่ให้มีการข้าม
- เลือก **ตกลง** เพื่อหยุดเสียงเตือนแบบใช้การข้าม หรือเลือก **พัก** เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงที่ข้าม

การยกเลิกการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเตือน**
2. เลือกการเตือนที่คุณต้องการยกเลิก
3. เลือก **ปิด** ภายใต้ **เตือน**
4. เลือก **บันทึก**

การใช้เครื่องคิดเลข

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **เครื่องคิดเลข**
2. ใช้ปุ่มที่สัมพันธ์กับหน้าจอเครื่องคิดเลข เพื่อดำเนินการคำนวณขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยน สกุลเงินหรือหน่วยวัด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การเปลี่ยนหน่วย** → ชนิดการเปลี่ยนหน่วย
2. ใส่สกุลเงินหรือหน่วยวัดและหน่วยลงในฟิลด์ที่เหมาะสม

การกำหนดการตั้งเวลานับถอยหลัง

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งเวลา
2. เลือก ตั้งค่า
3. เลือกช่วงเวลาที่จะนับถอยหลัง แล้วเลือก ปฏิบัติ
4. เลือก แสดง เพื่อเริ่มหรือหยุดนับถอยหลัง
5. เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ให้เลือก ตกลง เพื่อหยุดเสียงเตือน

การใช้การจับเวลา

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก การจับเวลา
2. เลือก เริ่ม เพื่อเริ่มและบันทึกเวลาเป็นรอบๆ
3. เลือก รอบ เพื่อบันทึกเวลาเป็นรอบๆ
4. เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก หยุด
5. เลือก ตั้งใหม่ เพื่อลบเวลาที่ได้บันทึกไว้

การสร้างสิ่งที่ต้องทำใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สิ่งที่ต้องทำ
2. เลือก สร้างใหม่
3. ใส่รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทำ และเลือก บันทึก

การสร้างสมุดบันทึกใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก สมุดบันทึก
2. เลือก สร้างใหม่
3. ใส่ข้อความในสมุดบันทึกของคุณ แล้วเลือก ปฏิบัติ

การจัดการปฏิทินของคุณ

รู้จักการเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทินและสร้างเหตุการณ์

การเปลี่ยนการแสดงผลปฏิทิน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือก แสดงโดย → วัน หรือ สัปดาห์

การสร้างเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือก สร้างใหม่ → ชนิดของเหตุการณ์
3. ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ตามที่ต้องการ และเลือก บันทึก

การดูเหตุการณ์

หากต้องการดูเหตุการณ์ในวันใดโดยเฉพาะ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือกวันในปฏิทิน
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

หากต้องการดูเหตุการณ์ตามชนิดของเหตุการณ์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก ปฏิทิน
2. เลือก เพิ่มเติม → รายการเหตุการณ์ → ชนิดของเหตุการณ์
3. เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากคุณมีปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ โปรดลองดำเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปนี้ก่อนติดต่อไปยังผู้ให้บริการ

เมื่อเปิดเครื่องหรือขณะที่ใช้โทรศัพท์ คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสใดรหัสหนึ่งต่อไปนี้:

รหัส	ลองแก้ไขปัญหานี้
รหัสผ่าน	หลังจากเปิดใช้งานการล็อกโทรศัพท์แล้ว คุณจะต้องใส่รหัสผ่านที่กำหนดไว้ด้วย
PIN	ในการใช้โทรศัพท์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่า จะต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณจะต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มากับ SIM การ์ด คุณสามารถปิด ใช้งานคุณสมบัติการทำงานนี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก PIN

รหัส	ลองแก้ไขปัญหานี้
PUK	SIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณจะต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่มีให้จาก SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้ บริการของคุณ

โทรศัพท์เตือนคุณในการใส่ SIM การ์ด

ทำให้แน่ใจว่า SIM การ์ดได้ติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

โทรศัพท์ของคุณแสดงข้อความ "ไม่พบเครือข่าย" หรือ "เครือข่ายผิดพลาด"

- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางตัวได้หากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบอีกครั้งว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว (☎)
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ผู้อื่นไม่สามารถต่อสายถึงคุณได้

- ตรวจสอบว่าคุณเปิดเครื่องแล้วหรือยัง
- ตรวจสอบด้วยว่าคุณเข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องหรือไม่
- อีกสิ่งที่ต้องตรวจสอบคือคุณได้ตั้งค่าระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้หรือไม่

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบว่านิ้วของคุณไปบังบริเวณที่เป็นไมโครโฟนในตัวของคุณโทรศัพท์หรือไม่
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้แฮนด์เซท ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์นั้นต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหรือไม่

โทรศัพท์ส่งเสียงบีบและไอคอนแบตเตอรี่กระพริบ

กำลังไฟแบตเตอรี่อ่อน ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้โทรศัพท์ต่อไปได้

คุณภาพเสียงในขณะที่ใช้สายไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์
- เมื่อคุณเข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองใหม่อีกครั้ง

คุณเลือกรายชื่อที่ต้องการต่อสายแล้ว แต่โทรศัพท์ไม่ต่อสายให้

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกหมายเลขดังกล่าวตามความเหมาะสม

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรือบางครั้งโทรศัพท์ดับไปเอง

- ขั้วแบตเตอรี่อาจสกปรก เช็ดโลหะสีทองด้วยผ้าที่นุ่มและสะอาด แล้วลองชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- หากแบตเตอรี่ยังคงชาร์จกำลังไฟได้ไม่เต็มที่ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าด้วยวิธีที่เหมาะสม และนำแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแทน

ไม่ควรจับโทรศัพท์ของคุณขณะกำลังร้อนอยู่

เมื่อคุณใช้แอปพลิเคชันที่ต้องใช้กำลังไฟมากขึ้น
อาจทำให้เครื่องร้อนได้

ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือ
ประสิทธิภาพของโทรศัพท์แต่อย่างใด

